













Caddy de montage

1 DIN 7985 A2 M5x35 x 2

2 DIN 127B A2 M5 x 2

3 DIN 1387 A2 M5 x 2

4 WN 1412 A2 KASOX16 x 6

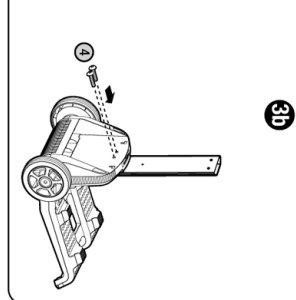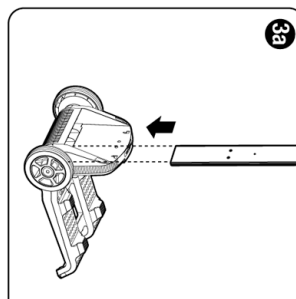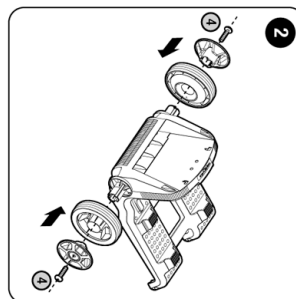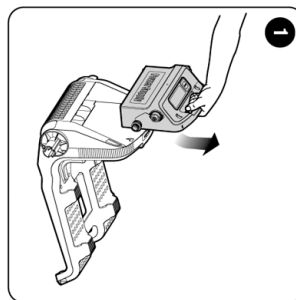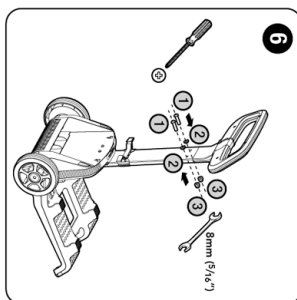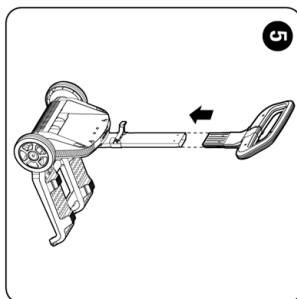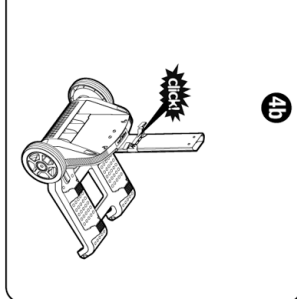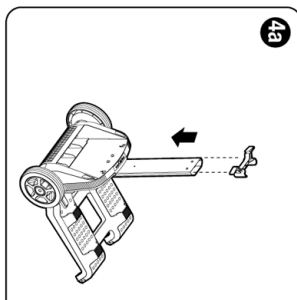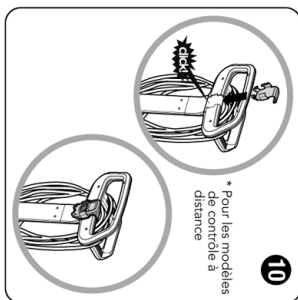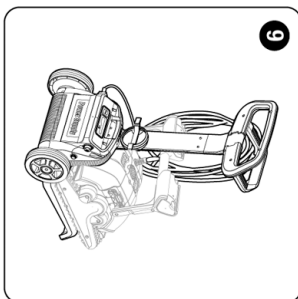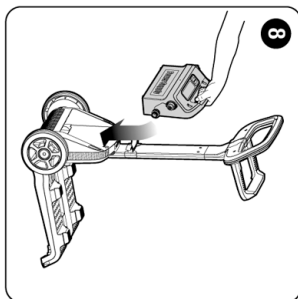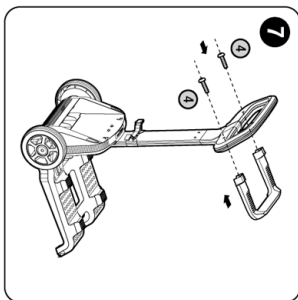

Guide de démarrage rapide



Dolphin MASTER E5

Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

⚠ Avertissements et Précautions

- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Caractéristiques:
Protection du moteur: IP 68
Profondeur minimale: 0,80m/2,6 pieds
Profondeur maximale: 5m/16,4 pieds
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.

i Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Une fois par semaine, débranchez le câble du bloc d'alimentation, démêlez en les segments enchevêtré, puis redressez le et étalez le au soleil plusieurs heures.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).



9999836-E5

Pour l'enregistrement en ligne du produit pour la garantie:
registration.maytronics.com




Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/9999836-E5




⚙️ Fonctionnement du robot

Montage

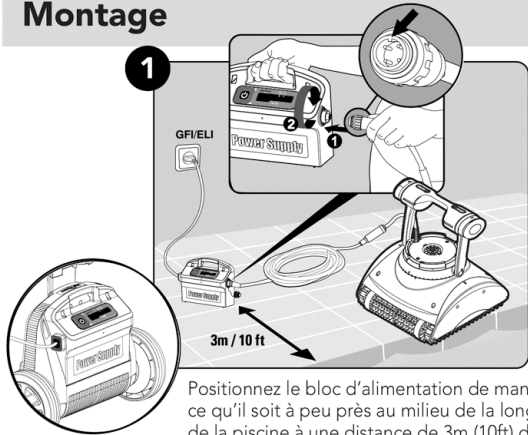

Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3m (10ft) de l'eau.


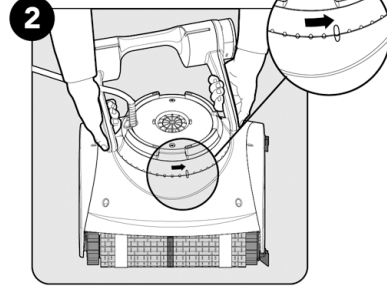


Tout en enfonçant les boutons de la poignée, faites tourner l'anneau de manière à ce que la grande projection de l'anneau s'aligne avec la projection du corps du Nettoyeur de Piscine.


Dans la piscine

Fonctionnement




Hors de la piscine

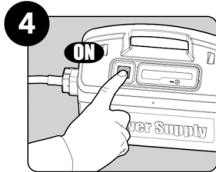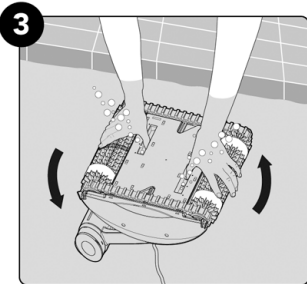

Le robot nettoyeur fonctionnera jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du cycle de nettoyage.

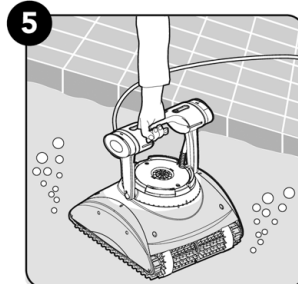


Nettoyage du filtrage

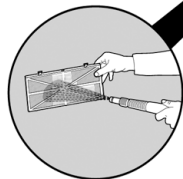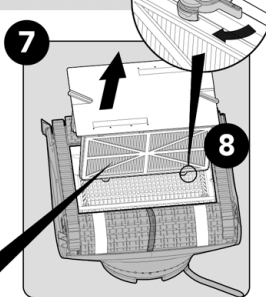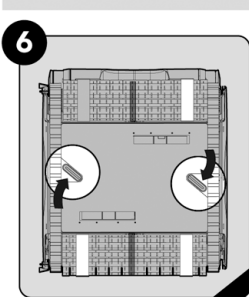

Le Nettoyeur de Piscine étant à l'envers, ouvrez le couvercle inférieur et sortez-le de l'appareil.

L'entretien périodique

⚠️ le bloc d'alimentation avant l'entretien

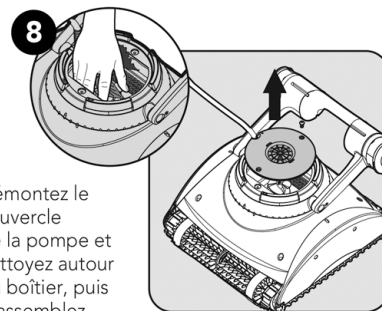



Démontez le couvercle de la pompe et nettoyez autour du boîtier, puis réassemblez.

Stockage

9 Enroulez le câble et rangez-le dans un endroit frais et sec sur le Caddy. Ne pas entreposer le robot où il sera exposé à la lumière directe, à la chaleur excessive ou au gel.



📶 Télécommande

l'écran du menu

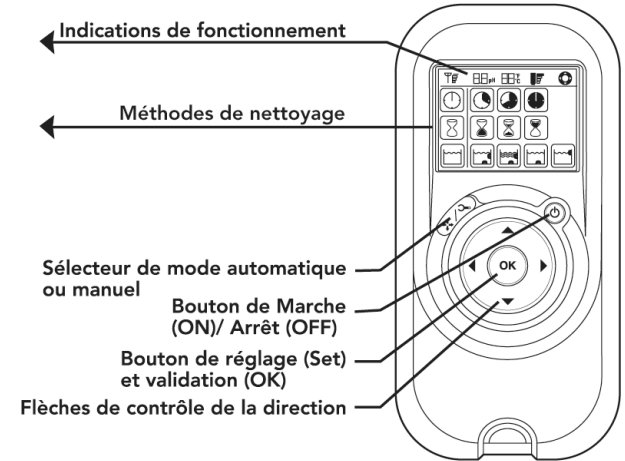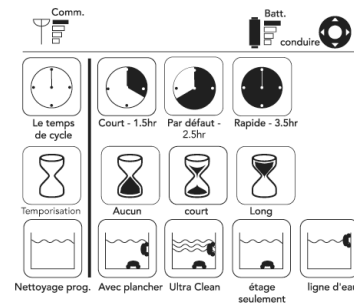

🔌 Alimentation numérique

- PUISSANCE – 100-250 CA VOLTS
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Puissance de sortie – <30 VDC
- IP 54

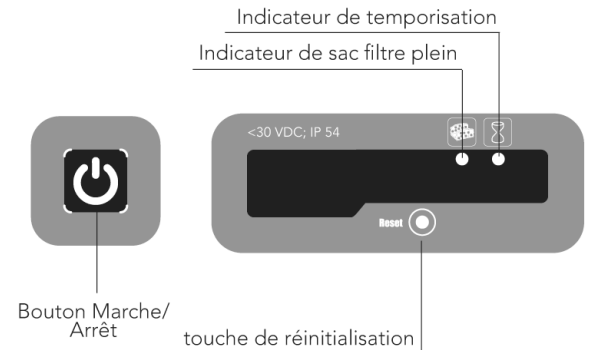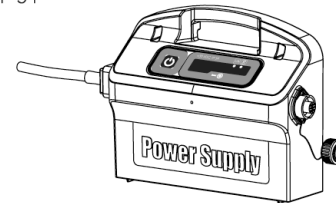

Indicateur de filtre plein et touche de réinitialisation (Reset)

Le boîtier d'alimentation est équipé d'un voyant indiquant l'état du filtre.

- S'il clignote – le filtre est partiellement plein.
- S'il est allumé en continu – le filtre est plein et doit être vidé, puis nettoyé.

Si le voyant ne s'éteint pas après que le filtre ait été vidé et nettoyé, appuyez sur la touche RESET pendant que le robot fonctionne.

Indicateur de temporisation

Indique si l'option de temporisation a été activée ou non.

For a detailed manual (including videos):
manuals.maytronics.com/9999836-E5

