


6.4. Cleaning the impeller


If you notice debris trapped in the impeller open the impeller and remove the debris.

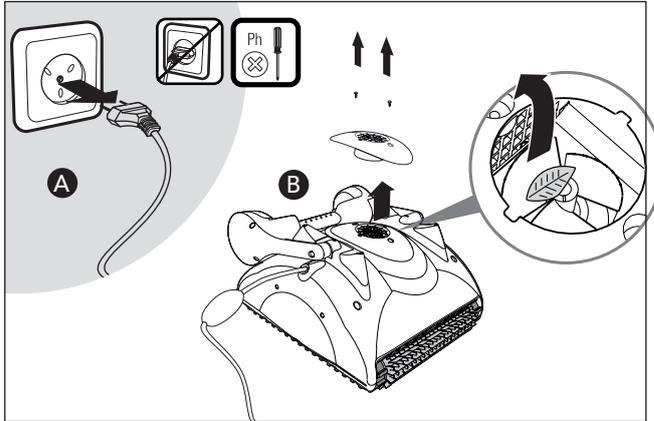

Unplug the power supply.

Using a screwdriver, remove the two screws on the impeller cover and remove it.

Clear any debris that may be in the impeller.

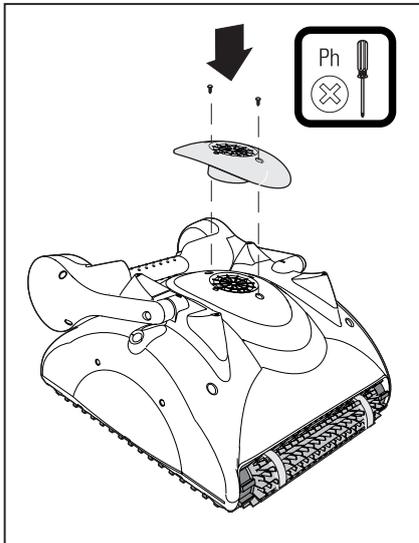

Replace the screws.

7. OFFSEASON STORAGE

If the Pool Cleaner will not be in use for an extended period, perform the following storage steps:

- Disconnect the Pool Cleaner from mains
- Make sure that no water is left in the Pool Cleaner
- Thoroughly clean the filter bag or cartridges and insert in place
- Roll up the cable so that it has no kinks and place on the Caddy
- Store the Pool Cleaner upright on the Caddy or simply upside down in a protected area out of direct sun/rain/snow at a temperature of between 5°-45°C/41°-113°F

8. TROUBLESHOOTING

If the suggest solutions do not solve the problem contact your dealer

Symptom	Possible reason	Corrective action
1. Cable twisting or cable coils up	<ul style="list-style-type: none"> • Obstruction in pool • Excess cable in the pool • Filter bag/cartridge dirty • In all abovementioned cases 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove obstruction in pool. • Remove excess cable out of the pool. • Clean filter bag/cartridge. • Straighten cable and lay in sun periodically.
2. The Pool Cleaner is moving in circles	<ul style="list-style-type: none"> • Dirt stuck in moving parts • Clogged filter bag/cartridge • Power supply incorrectly positioned • Incorrect mounting of bottom lid • Algae or pool water is out of Spec 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove dirt from moving parts. • Clean filter bag/cartridge. • Place power supply in a position so that the Pool Cleaner can reach all walls. • Lock bottom lid in the right position. • Correct pool and water conditions.
3. The Pool Cleaner does not cover the entire pool	<ul style="list-style-type: none"> • Power supply incorrectly positioned • The handle is not positioned in accordance to the pool conditions 	<ul style="list-style-type: none"> • Place power supply in a position so that the Pool Cleaner can reach all walls. • You may enhance the pool coverage by adjusting the handle float. For optimal pool coverage the Pool Cleaner should turn on the floor at 90° angle (the Pool Cleaner rotates twice before completing the 90° turn). <ol style="list-style-type: none"> 1. If the Pool Cleaner does not complete a 90° turn, shift the float opposite to the cable's entry-side towards the handle center. 2. If the Pool Cleaner turns in an angle wider than 90°, shift the float on the cable's entry-side towards the handle center.
4. The Pool Cleaner does not climb walls	<ul style="list-style-type: none"> • Filter bag/cartridge is full • Algae on walls • Water temperature too low • Brushes worn • Slippery ceramic wall tiles • Debris caught around impeller • The Pool Cleaner is too light - trapped air • Unsuitable pH level 	<ul style="list-style-type: none"> • Empty and wash filter bag/cartridge. • Brush walls. • Ideal water temperature between 6°-34°C/43°-93°F. • Replace brushes - contact your dealer. • Consult with your dealer about special brushes. • Remove impeller tube. Clean impeller. • Turn the Pool Cleaner upside down under water to remove trapped air. • Check pH level between 7 and 7.8.
5. Motors not working	<ul style="list-style-type: none"> • Impeller blocked • Drive system blocked • Electrical problem - motor unit, cable or power supply 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove impeller tube and clean impeller. • Clean tracks and wheels. • Consult with your dealer and Service Center.
6. The Pool Cleaner will not sink	<ul style="list-style-type: none"> • Air caught in filter bag/cartridge • Special combined climbing brushes are dry 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the Pool Cleaner upside-down under water to remove trapped air. Wash the filter bag/cartridge. • Open two inlet flaps in the bottom lid to remove dirt and/or trapped air. • Soak brushes in water.
7. Power supply or power supply switch light is not working	<ul style="list-style-type: none"> • Not plugged properly or non - functioning socket 	<ul style="list-style-type: none"> • Check power to the socket and reconnect the Pool Cleaner.

FR

Robot Nettoyeur de Piscine Mode d'emploi

Contenu

1. INTRODUCTION	13
2. SPECIFICATIONS	13
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS.....	13
3.1. Avertissements.....	13
3.2. Précautions	13
4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE	14
5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	15
5.1. Préparation	15
5.2. Introduction du nettoyeur dans la piscine	16
5.3. Retrait du nettoyeur de la piscine.....	17
6. NETTOYAGE DU SAC OU DES CARTOUCHES DE FILTRAGE ...	18
6.1. Retrait et nettoyage du sac de filtrage	18
6.2. Remplacement du sac de filtrage.....	19
6.3. Nettoyage des cartouches de filtrage	19
6.4. Nettoyage de l'impulseur	21
7. STOCKAGE HORS SAISON	21
8. DEPANNAGE.....	22

Robot nettoyeur de piscine

Mode d'emploi

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce robot nettoyeur de piscine de chez Maytronics.

Nous sommes convaincus que votre robot nettoyeur de piscine vous assurera un nettoyage crédible, convenable et rentable de votre piscine. Son filtrage fiable de toutes les piscines, son brossage actif et sa brosse grimpant sur toutes les surfaces permettent d'assurer l'hygiène maximale de votre piscine.

Les robots nettoyeurs de piscine de Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

2. SPECIFICATIONS

Protection du moteur: IP 68

Profondeur minimale: 0,80m/2,6 pieds

Profondeur maximale: 5m/16,4 pieds

3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

3.1. Avertissements



- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3m/10p du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot

3.2. Précautions


Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez le nettoyeur de piscine sur son Caddy dans un lieu ombragé.

N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:


Chlore	Max 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Température	6°-34°C/43°-93°F
NaCl	Maximum = 5000 ppm

4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE


▶ Robot nettoyeur de piscine modèle Classic 4-UNI

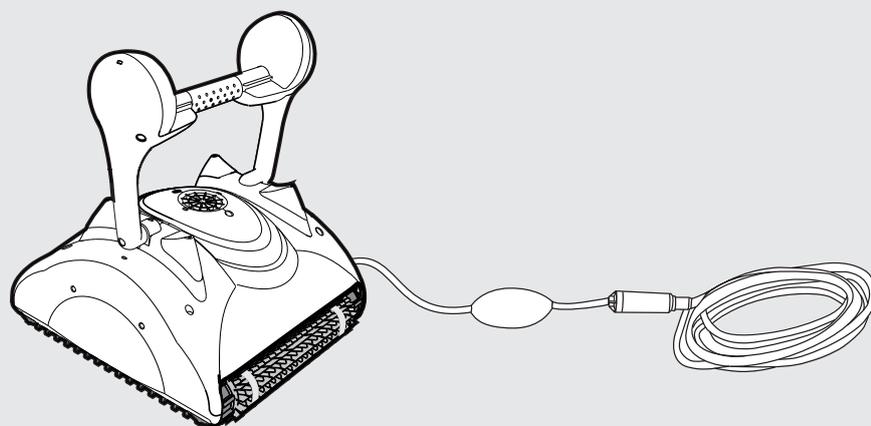


▶ Options de brosses

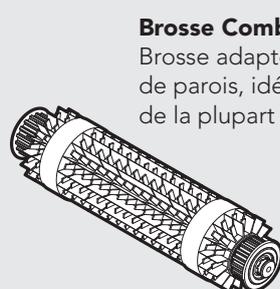

Brosse Combinée
Brosse adaptée à tous revêtements de parois, idéale pour le nettoyage de la plupart des piscines.

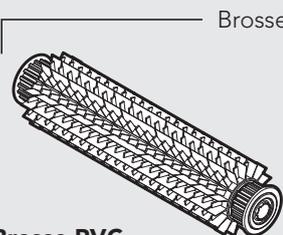

Brosse PVC
Pour béton, PVC, fibre de verre et revêtement.

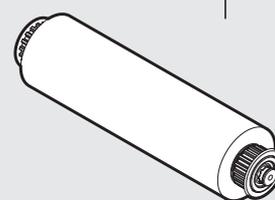


Wonder Brosse
Pour céramiques lisses.


Brosses en option

▶ Options de filtrage

Couvercle inférieur et sac de filtrage

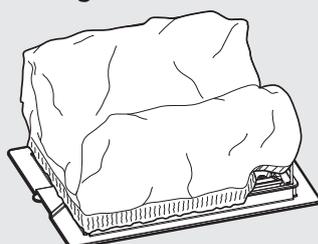


Cartouches de filtrage et 4 filtres ultra fins

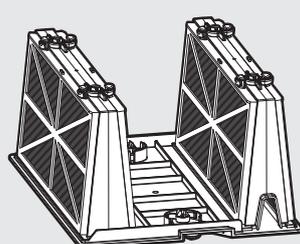


Optionnelle

Filtres pour nettoyage de printemps

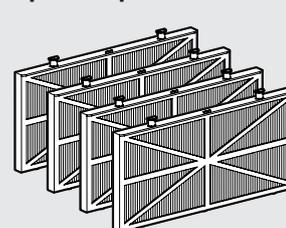

▶ Unité d'alimentation électrique

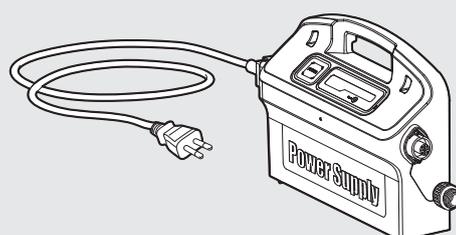



5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE

Le nettoyeur de piscine est très simple à utiliser. Il suffit de le mettre dans la piscine et de s'assurer qu'il soit bien posé au fond de la piscine. Allumez-le (ON) et laissez-le faire son travail.


5.1. Préparation

Avant d'utiliser pour la première fois le nettoyeur de piscine, effectuez les étapes suivantes:


Déroulez le câble et étirez-le entièrement pour qu'il n'ait pas de plis.

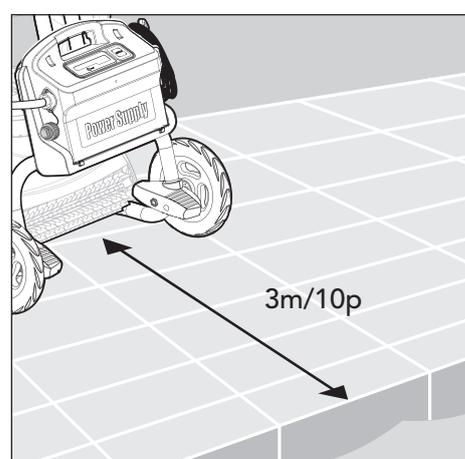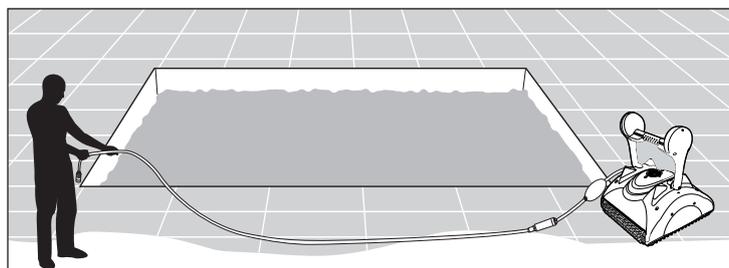


Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3m/10 pieds.

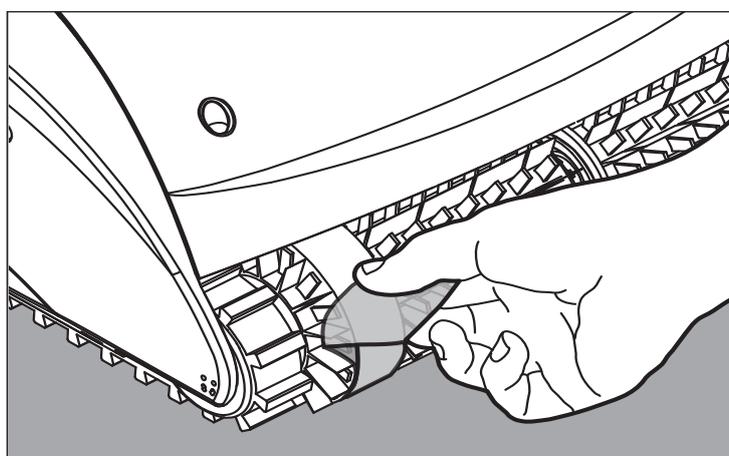

Les petits modèles sont fournis avec un couvercle en plastique sur les brosses.

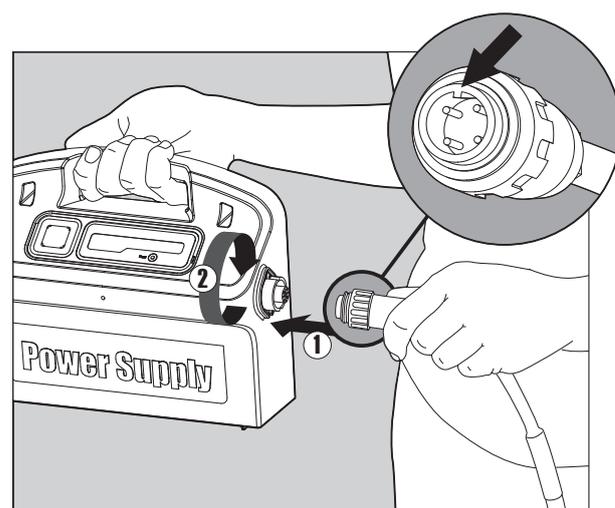

Branchez le câble flottant à l'alimentation en introduisez-le à l'aide de l'encoche dans le connecteur (1) et alignez-le avec la rainure de la prise du bloc d'alimentation; ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

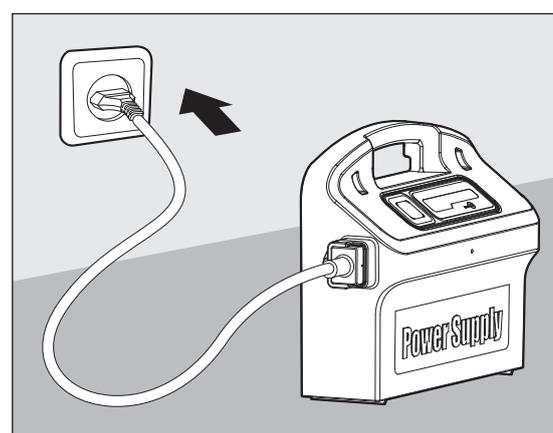

Branchez le bloc d'alimentation et laissez-le en position OFF.

5.2. Introduction du nettoyeur dans la piscine



Si votre nettoyeur de piscine est équipé de brosses contenant des éponges, plongez les brosses dans l'eau et pressez-les de manière à ce qu'elles absorbent de l'eau la première fois que vous utilisez le nettoyeur de piscine, ou si les brosses se sont desséchées entre deux usages.

Tout en tenant le nettoyeur de piscine à l'envers dans l'eau, remuez-le doucement, vos doigts tenant les portes en plastique du couvercle inférieur ouvertes pour libérer l'air emprisonné. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air qui se dégage.

Libérez le nettoyeur de piscine et laissez-le couler vers le fond de la piscine.

Assurez-vous que rien ne gêne le câble de flottaison.


Pour éviter les plis dans le câble de flottaison, mettez à l'eau assez de longueur de câble pour que le nettoyeur puisse atteindre le coin le plus éloigné de la piscine.

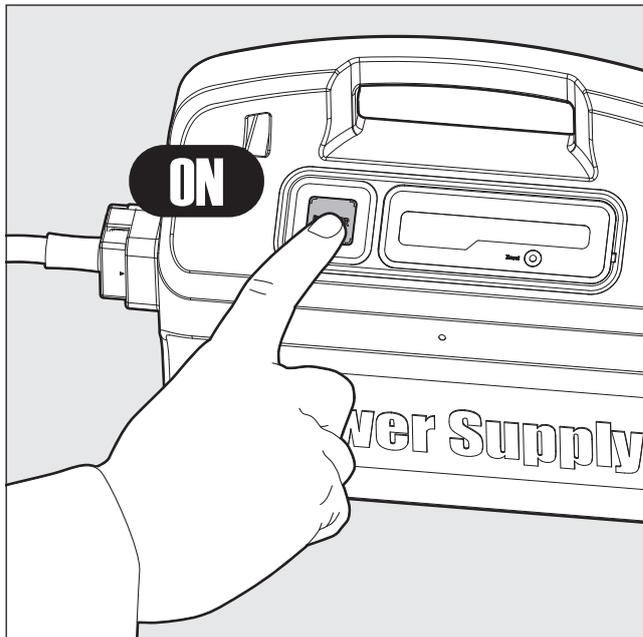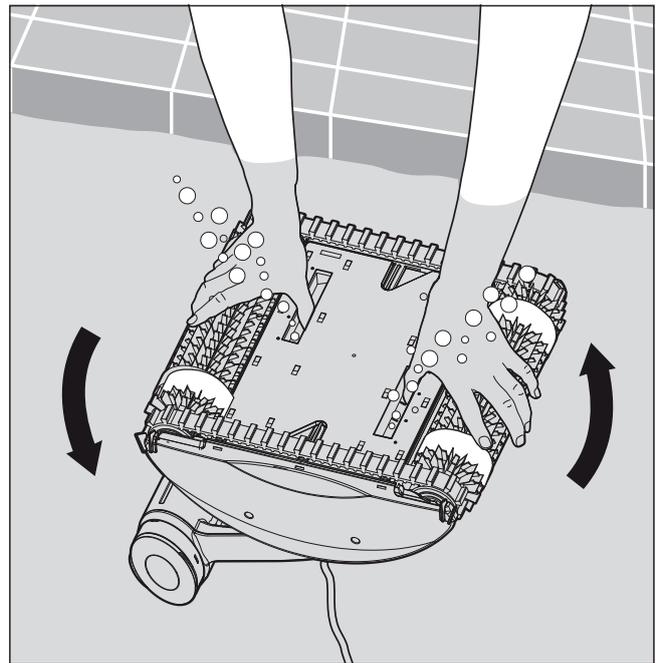

Mettez l'appareil sous tension (ON).



Le nettoyeur de piscine fonctionnera jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du cycle de nettoyage.

5.3. Retrait du nettoyeur de la piscine

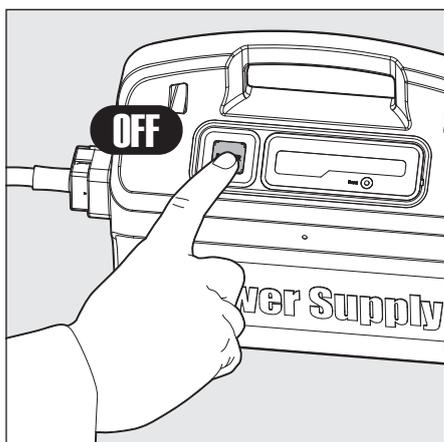


 Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation.

A l'aide du câble de flottaison, ramenez le nettoyeur de piscine au bord de la piscine.
A l'aide de la poignée, sortez le nettoyeur de la piscine.

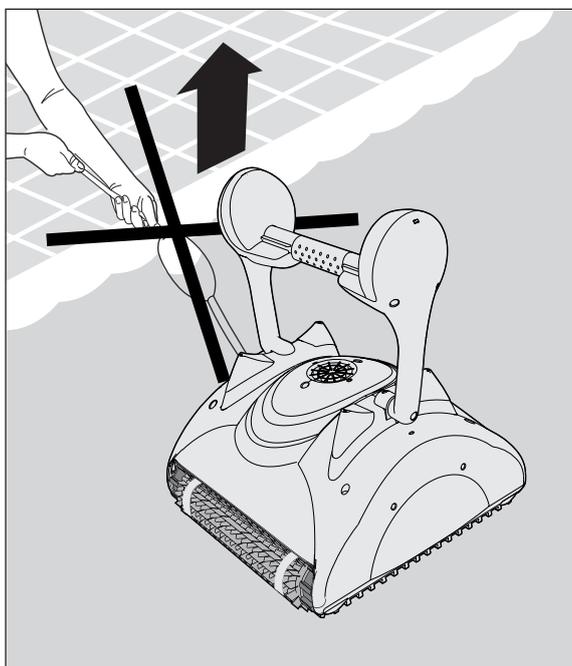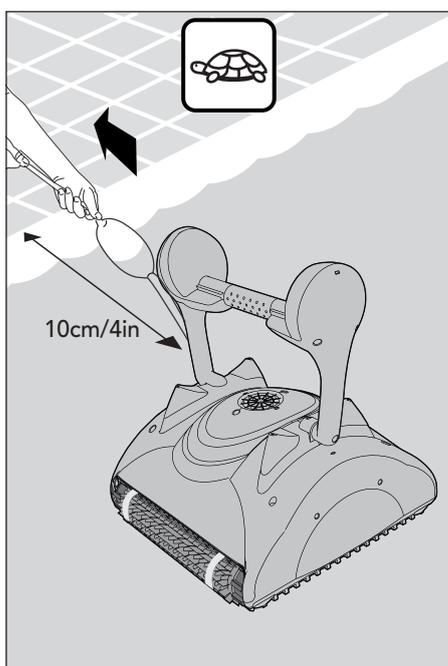

 NE PAS RETIRER LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CABLE.

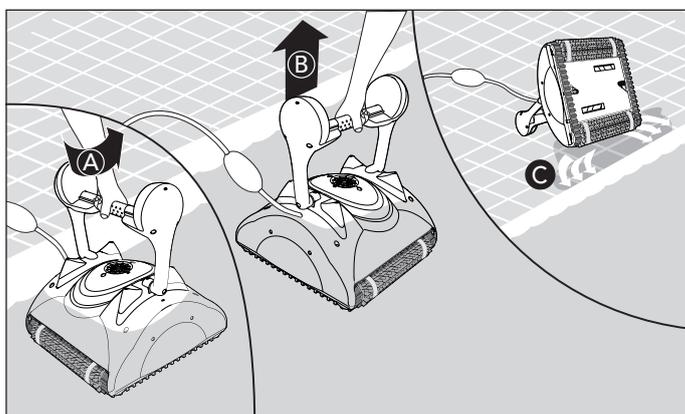


Placez le nettoyeur de piscine au bord de la piscine et laissez l'eau se vider.

6. NETTOYAGE DU SAC OU DES CARTOUCHES DE FILTRAGE


Selon votre modèle, votre nettoyeur de piscine peut être équipé d'un sac ou de cartouches de filtrage. Il est recommandé de nettoyer le sac ou les cartouches de filtrage après chaque cycle de nettoyage.

6.1. Retrait et nettoyage du sac de filtrage


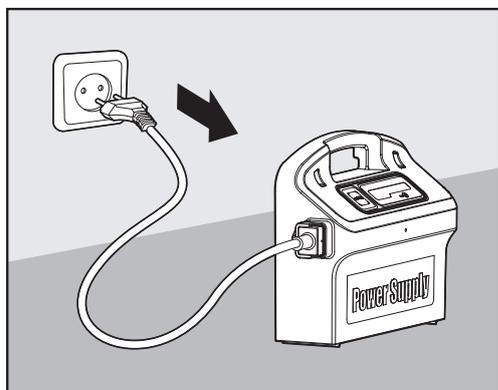


 Débranchez le bloc d'alimentation.

Tournez le nettoyeur de piscine à l'envers.
Ouvrez le couvercle inférieur.

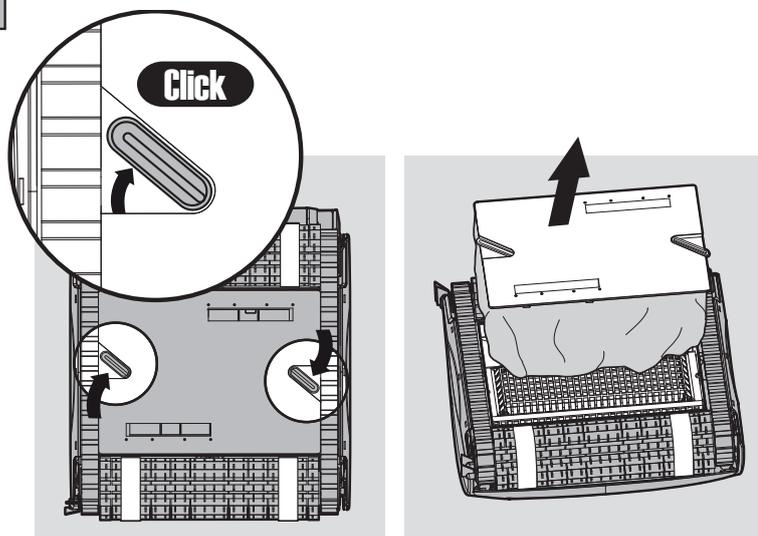

Sortez le sac de filtrage.

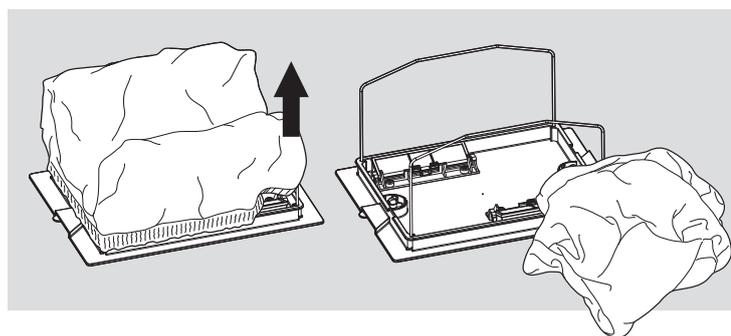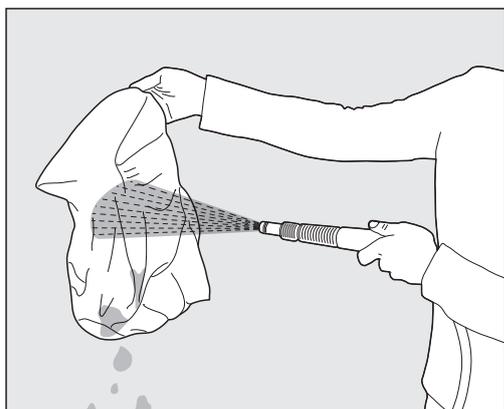


Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau.

Nous recommandons de laver de temps en temps le sac de filtrage en machine à laver en utilisant le programme pour tissus délicats.

De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau.

6.2. Remplacement du sac de filtrage

Posez le sac de filtrage sur le cadre de façon à ce que la sangle soit au milieu du côté le plus court. Assurez-vous de bien positionner le sac.

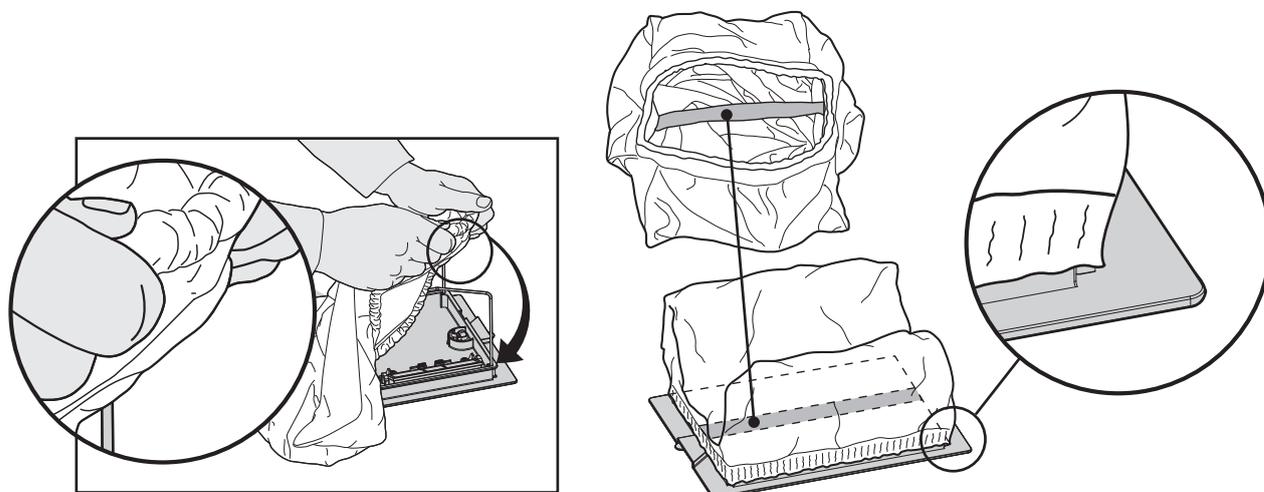





6.3. Nettoyage des cartouches de filtrage

Remarque : Ne laissez pas les cartouches de filtrage se dessécher avant de nettoyer.




Débranchez le bloc d'alimentation.


Le nettoyeur de piscine étant à l'envers, ouvrez le couvercle inférieur et sortez-le de l'appareil.

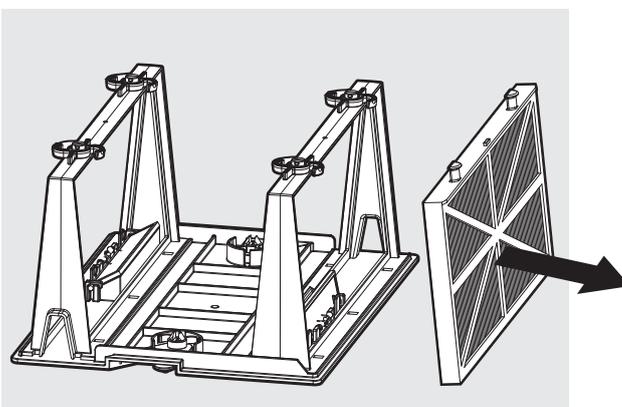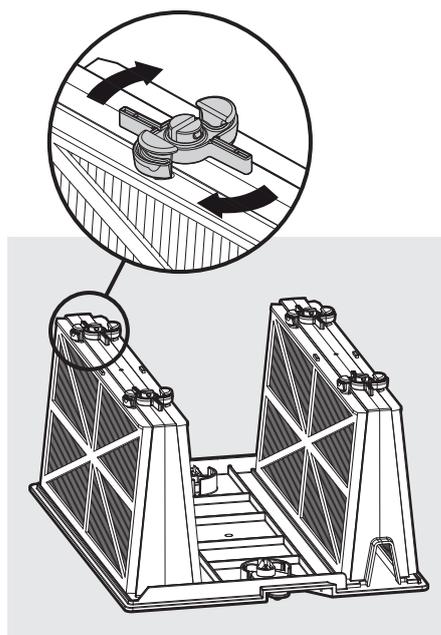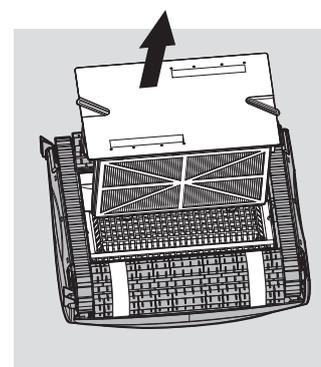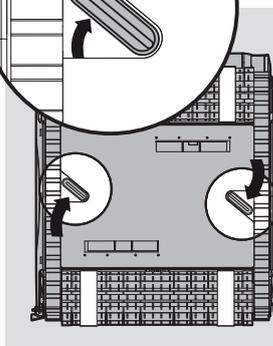

Ouvrez les agrafes et sortez les filtres.

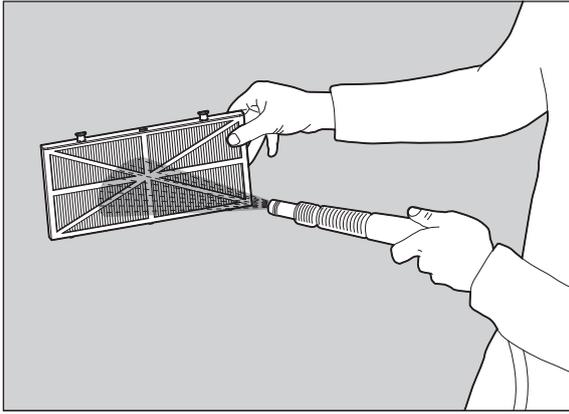

Nettoyez les filtres à l'aide d'un tuyau d'eau.

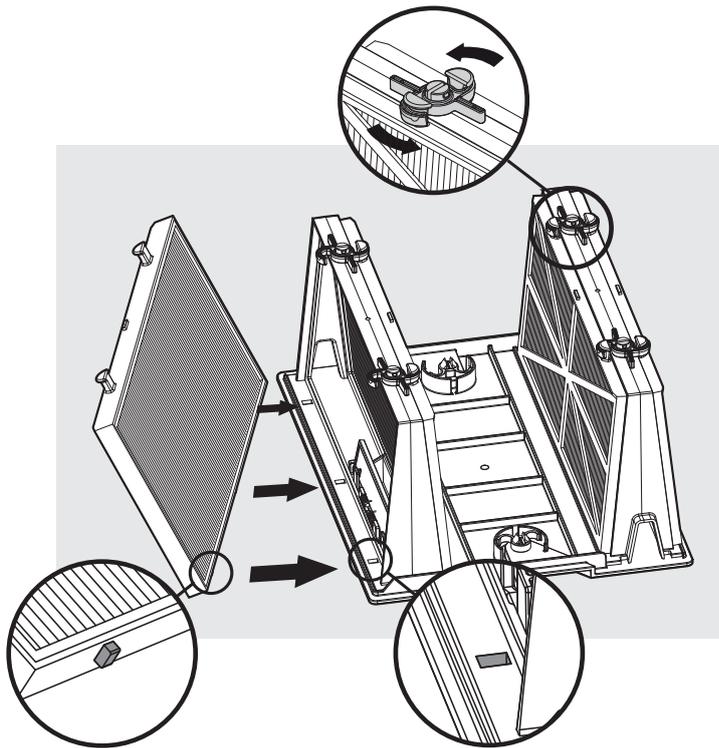

Introduisez les filtres, les supports en plastique donnant vers l'extérieur.
Introduisez l'unité de cartouche.